

GoMic Pro

Plug&Play Universal Wireless
Lav Microphone Kit



User Manual

Kullanım Kılavuzu / Gebrauchsanweisung / Manuel D'instruction / Manual del Usuario /
инструкция по эксплуатации / ръководство за употреба / εγχειρίδιο χρήστη /
دليل التشغيل

Thank you for choosing ttec.

ttec'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Danke, dass Sie sich für ttec entschieden haben.

Merci d'avoir choisi ttec.

Gracias por elegir ttec.

Спасибо, что выбрали ttec.

Благодарим ви, че избрахте ttec.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ttec.

شكرا لك على اختيار ttec.

OUR STORY

Born in 1995 in Istanbul, ttec is a global technology brand offering a wide range of well-designed, quality and innovative products at affordable prices with outstanding customer service to beautify people's lives.

ttec meets with its customers in 22.000+ stores in 20+ countries. The number of ttec products reached their customers worldwide exceeds 100 million.



Discover

Keşfet / Entdecken Sie / Découvrez / Descubrir / исследовать / Откройте / Ανακαλύψτε / اكتشف

① Charging box

Şarj kutusu / Ladestation / Boîtier de chargement / Caja de carga / Коробка для зарядки / Кутия за зареждане / Κουτί φόρτισης / صندوق الشحن

② LED Battery Indicator

LED Pil Gösterge / LED-Batterieanzeige / Témoin LED de charge de batterie / Indicador LED de la batería / Светодиодный индикатор заряда аккумулятора / LED индикатор за батерията / Ένδειξη μπαταρίας LED / مؤشر LED للبطارية

③ USB-C Input


USB-C Şarj Girişi / USB-C-Eingang Im Lieferumfang enthalten / Entrée USB-C Dans la boîte / Entrada USB-C Contenido / Вход USB-C Комплектация / USB-C вход В кутията / Είσοδος USB-C Στη συσκευασία / مدخل USB-C في العبوة

④ On-Off Button

Açma-Kapama Tuşu / Ein Aus-Taste / Bouton Marche-Arrêt / Botón de encendido y apagado / Кнопка включения/выключения / Бутон за включване и изключване / Бутон за включване и изключване / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης / زر التشغيل/الإيقاف

⑤ Multi Function Button

Çoklu Fonksiyon Tuşu / Multifunktionstaste / Bouton multifonction / Botón multifunción / Многофункциональная кнопка / Многофункционален бутон / Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών / زر متعدد الوظائف

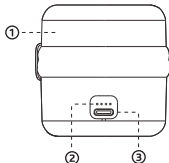

⑥ Microphone Core

Mikrofon Merkezi / Mikrofonkern / Tête du microphone / Núcleo del micrófono / Сердцевина микрофона / Глава на микрофона / Κάψα μικροφώνου / قلب الميكروفون

⑦ Connection LED Indicator

Bağlantı LED Göstergesi / LED-Anzeige für Verbindung / Témoin LED de connexion / LED indicador de conexión / Светодиодный индикатор подключения / LED индикатор за свързване / Ενδεικτική λυχνία LED σύνδεσης / مؤشر LED للاتصال

⑧ Noise Reduction LED Indicator


Gürültü Engelleme LED Göstergesi / LED-Anzeige für Rauschunterdrückung / Témoin LED de réduction du bruit / LED indicador de reducción de ruido / Светодиодный индикатор шумоподавления / LED индикатор за намаляване на шума / Ενδεικτική λυχνία LED μείωσης θορύβου / مؤشر LED لتقليل الضوضاء

⑨ Reverberation Mode LED Indicator

Yankılanma Modu LED Göstergesi / LED-Anzeige für Nachhallmodus / Témoin LED du mode Réverbération / LED indicador de modo de reverberación / Светодиодный индикатор режима реверберации / LED индикатор за режим на реверберация / Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αντήχησης / مؤشر LED لوضع الصدى

⑩ Magnatic Holder

Manyetik Tutucu / Magnethalterung / Support magnétique / Soporte magnético / Магнитный держатель / Магнитен държач / Μαγνητική θήκη / حامل مغناطيسي

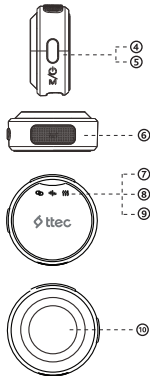

11 On-Off Button

Açma-Kapama Tuşu / Ein Aus-Taste / Bouton Marche-Arrêt / Botón de encendido y apagado / Кнопка включения/выключения / Бутон за включване и изключване / Бутон за включване и изключване / Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης / زر التشغيل/الإيقاف

12 Volume Up

Ses Yükseltme / Lauter / Augmenter Le Volume Subir Volumen / Увеличение громкости / Увеличаване на звука / Αύξηση έντασης ήχου / مفتاح رفع الصوت

13 Volume Down

Ses Azaltma / Lautstärke Runter / Baisser le Volume / Bajar Volumen / Убавить звук / Намали звука / Χαμήλωσε το / خفض الصوت

14 3,5 mm Aux Connector



3,5 mm Aux Konektör / 3,5-mm-Aux-Anschluss / Connecteur Aux de 3,5 mm / Conector auxiliar de 3,5 mm / Разъем Aux 3,5 мм / 3,5 мм Aux конектор / Υποδοχή Aux 3,5 mm / موصل AUX مقاس 3.5

15 USB-C Input

USB-C Giriş / USB-C-Eingang / Entrée USB-C / Entrada USB-C / USB-C Вход / USB-C вход / Είσοδος USB-C / USB-C إدخال

16 Clips

Klips / Clips / Clips / Clips / Зажимы / Клипс / Κλιπ / مشابيك



17 Microphone 1 Connection Indicator

Mikrofon 1 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 1 Verbindungsanzeige Indicateur de connexion du microphone 1 / Indicador de conexión del micrófono 1 / Индикатор подключения микрофона 1 / Индикатор за свързване на микрофон 1 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 1 / مؤشر اتصال الميكروفون 1

18 Microphone 2 Connection Indicator


Mikrofon 2 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 2 Verbindungsanzeige Indicateur de connexion du microphone 2 / Indicador de conexión del micrófono 2 / Индикатор подключения микрофона 2 / Индикатор за свързване на микрофон 2 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 2 / مؤشر اتصال الميكروفون 2

19 Microphones Volume Level LED Indicator

Mikrofon Ses Düzeyi LED Göstergesi / LED-Lautstärkeanzeige der Mikrofone / Indicateur LED de niveau du volume des microphones / Indicador LED de nivel de volumen de los micrófonos / Светодиодный индикатор уровня громкости микрофонов / LED индикатор за нивото на силата на звука на микрофоните / Ενδεικτική λυχνία LED έντασης ήχου μικροφώνων / مؤشر مستوى صوت الميكروفونين

20 LED Battery Indicator

LED Pil Gösterge / LED-Batterieanzeige / Témoin LED de charge de batterie / Indicador LED de la batería / Светодиодный индикатор заряда аккумулятора / LED индикатор за батерията / Ένδειξη μπαταρίας LED / مؤشر LED للبطارية

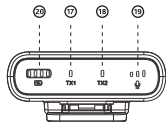

21 Volume Up

Ses Yükseltme / Lauter / Augmenter Le Volume Subir Volumen / Увеличение громкости / Увеличивание на звука / Αύξηση έντασης ήχου / مؤثر رفع الصوت

22 Volume Down


Ses Azaltma / Lautstärke Runter / Baisser le Volume / Bajar Volumen / Убавить звук / Намали звука / Χαμήλωσε το / خفض الصوت

23 Microphones Volume Level Indicator

Mikrofon Ses Düzeyi Göstergesi / Lautstärkeanzeige der Mikrofone / Indicateur de niveau du volume des microphones / Indicador de nivel de volumen de los micrófonos / Индикатор уровня громкости микрофонов / Индикатор за нивото на силата на звука на микрофоните / Ενδεικτική λυχνία έντασης ήχου μικροφώνων / مؤشر مستوى صوت الميكروفونين

24 Microphone 1 Connection Indicator

Mikrofon 1 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 1 Verbindungsanzeige Indicateur de connexion du microphone 1 / Indicador de conexión del micrófono 1 / Индикатор подключения микрофона 1 / Индикатор за свързване на микрофон 1 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 1 / مؤشر اتصال الميكروفون 1

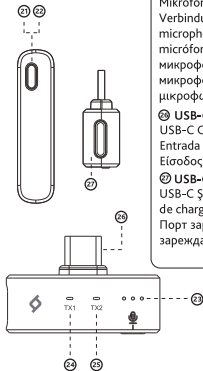

25 Microphone 2 Connection Indicator

Mikrofon 2 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 2 Verbindungsanzeige Indicateur de connexion du microphone 2 / Indicador de conexión del micrófono 2 / Индикатор подключения микрофона 2 / Индикатор за свързване на микрофон 2 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 2 / مؤشر اتصال الميكروفون 2

26 USB-C Input

USB-C Giriş / USB-C-Eingang / Entrée USB-C / Entrada USB-C / USB-C Вход / USB-C вход / Είσοδος USB-C / إدخال USB-C

27 USB-C Charging Port

USB-C Şarj Girişi / USB-C-Ladeanschluss / Port de charge USB-C / Puerto de carga USB-C / Порт зарядки USB-C / USB-C порт за зареждане / Θύρα φόρτισης USB-C / منفذ شحن USB-C

28 Volume Up

Ses Yükseltme / Lauter / Augmenter Le Volume Subir Volumen / Увеличение громкости / Увеличаване на звука / Αύξηση έντασης ήχου / مفتاح رفع الصوت

29 Volume Down


Ses Azaltma / Lautstärke Runter / Baisser le Volume / Bajar Volumen / Убавить звук / Намали звука / Χαμήλωσε το / اخفض الصوت

30 Microphones Volume Level Indicator

Mikrofon Ses Düzeyi Göstergesi / Lautstärkeanzeige der Mikrofone / Indicateur de niveau du volume des microphones / Indicador de nivel de volumen de los micrófonos / Индикатор уровня громкости микрофонов / Индикатор за нивото на силата на звука на микрофоните / Ενδεικτική λυχνία έντασης ήχου μικροφώνων / مؤشر مستوى صوت الميكروفونين

31 Microphone 1 Connection Indicator

Mikrofon 1 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 1 Verbindungsanzeige Indicateur de connexion du microphone 1 / Indicador de conexión del micrófono 1 / Индикатор подключения микрофона 1 / Индикатор за свързване на микрофон 1 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 1 / مؤشر اتصال الميكروفون 1

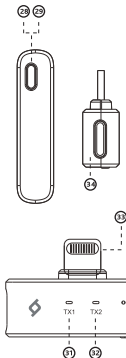

32 Microphone 2 Connection Indicator

Mikrofon 2 Bağlantı Göstergesi / Mikrofon 2 Verbindungsanzeige Indicateur de connexion du microphone 2 / Indicador de conexión del micrófono 2 / Индикатор подключения микрофона 2 / Индикатор за свързване на микрофон 2 / Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης μικροφώνου 2 / مؤشر اتصال الميكروفون 2

33 Lightning Input

Lightning Giriş / Lightning-Eingang / Entrée Lightning / Entrada Lightning / Lightning Вход / Είσοδος Lightning / إدخال Lightning

34 Lightning Charging Port

Lightning Şarj Girişi / Lightning-Ladeanschluss / Port de charge Lightning / Puerto de carga Lightning / Порт зарядки Lightning / Lightning порт за зареждане / Θύρα φόρτισης Lightning / منفذ شحن Lightning

In The Box

Paket İçeriği / In der Box / Dans la boîte / Dans la boîte / Что в коробке / В кутията / Στη Συσκευασία / في العلبة



USB-C Charging Box



2 x Microphone



Camera Receiver




USB-C Receiver



Lightning Receiver



USB-A – USB-C Cable



3.5 mm Jack Cable



Plush Microphone Tip



User Manual

How to Use

Kullanım / Wie man Benutzt / Comment Utiliser / Modo de uso / Как использовать / Как да използвате /
Πώς να χρησιμοποιήσετε / كيفية استخدام

Pairing

Eşleştirme / Paarung / Raccordement / Emparejamiento / Сопряжение / Сдвояване / Σύζευξη / الاقتران

Use with Telephone

Telefon ile Kullanım / Verwendung mit Telefon / Utilisation avec un téléphone / Uso con el teléfono / Использование с телефоном / Използвайте с телефон / Χρήση με τηλέφωνο / الاستخدام مع الهاتف



To turn on the microphones, remove them from the charging case, the blue light starts flashing slowly.

Mikrofonları açmak için şarj kutusundan çıkardığınızda mavi ışık yavaşça yanıp sönmeye başlar.

Um die Mikrofone einzuschalten, nehmen Sie sie aus dem Ladehülle, woraufhin die blaue LED langsam zu blinken beginnt.

Pour mettre en marche les microphones, retirez-les du boîtier de charge. Le voyant bleu se met à clignoter lentement.

Para encender los micrófonos, retíralos del estuche de carga. La luz azul comenzará a parpadear lentamente.

Чтобы включить микрофоны, извлеките их из зарядного кейса, синий индикатор начнет медленно мигать.

За да включите микрофоните, извадете ги от кутията за зареждане, синята лампичка започва да мига бавно.

Για να ενεργοποιήσετε τα μικρόφωνα, αφαιρέστε τα από τη θήκη φόρτισης. Η μπλε λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει αργά.

لتشغيل الميكروفونين، أخرجهما من علبة الشحن، سيبدأ الضوء الأزرق بالوميض ببطء.



When the receiver is removed from the charging case and plugged into the phone, it automatically enters pairing mode and the microphone 1 and 2 connection indicators start blinking blue

Alıcı şarj kutusundan çıkartılarak telefona takıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer ve mikrofon 1 ve 2 bağlantı göstergeleri mavi renkte yanıp sönmeye başlar.

Wenn der Empfänger aus der Ladehülle genommen und an das Telefon angeschlossen wird, wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus und die Verbindungsanzeigen für Mikrofon 1 und 2 beginnen, blau zu blinken.

Lorsque le récepteur est retiré du boîtier de charge et branché sur le téléphone, il entre automatiquement en mode d'appairage, et les indicateurs de connexion des microphones 1 et 2 se mettent à clignoter en bleu.


Cuando se retira el receptor del estuche de carga y se conecta al teléfono, entra automáticamente en modo de emparejamiento, y los indicadores de conexión de los micrófonos 1 y 2 comienzan a parpadear en azul.

Когда приемник извлекается из зарядного кейса и подключается к телефону, он автоматически переходит в режим сопряжения, а индикаторы подключения микрофонов 1 и 2 начинают мигать синим цветом.

Когато приемникът се извади от кутията за зареждане и се включи в телефона, той автоматично влиза в режим на сдвояване и индикаторите за свързване на микрофон 1 и 2 започват да мигат в синьо.

Όταν ο δέκτης αφαιρεθεί από τη θήκη φόρτισης και συνδεθεί στο τηλέφωνο, εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία σύζευξης και οι ενδεικτικές λυχνίες σύνδεσης των μικροφώνων 1 και 2 αρχίζουν να αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα.

عند إزالة جهاز الاستقبال من علبة الشحن وتوصيله بالهاتف، فإنه يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران ويبدأ مؤشر اتصال الميكروفونين 1 و2 في الوميض باللون الأزرق.

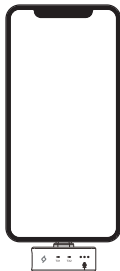



When pairing is successfully completed, the blue light on the receiver and microphones will be on steady and ready for shooting.

Eşleştirme başarıyla tamamlandınca alıcı ve mikrofonlarda ki mavi ışık sabit yanar ve çekim için hazır olur.

Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, leuchtet die blaue LED am Empfänger und an den Mikrofonen dauerhaft und sie sind bereit für die Aufnahme.

Une fois l'appairage terminé avec succès, le voyant bleu du récepteur et des microphones s'allume en continu, indiquant que la prise de vue peut être effectuée.

Cuando se complete el emparejamiento, la luz azul del receptor y de los micrófonos quedará fija, y el sistema estará listo para grabar.

После успешного сопряжения синий индикатор на приемнике и микрофонах будет гореть постоянно, и устройства будут готовы к съемке.

Κοгато σδвояването е завършено успешно, синята лампичка на приемника и микрофоните ще свети постоянно и ще са готови за снимане.

Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η μπλε λυχνία στον δέκτη και τα μικρόφωνα θα είναι σταθερά αναμμένη και έτοιμη για λήψη.

عند اكتمال الاقتران بنجاح، سيثبت الضوء الأزرق الموجود على جهاز الاستقبال والميكروفونين، وسيكونون جاهزين للتصوير.

Use with Camera

Kamera ile Kullanım / Verwendung mit Kamera / Utilisation avec une caméra / Uso con cámara / Использование с камерой /
Използвайте с камера / Χρήση με κάμερα / الاستخدام مع الكاميرا



The microphones and receiver automatically turn on and enter pairing mode when removed from the charging case. After attach the clip on the back of the receiver on the camera, connect the receiver and camera with the 3.5mm AUX cable.

Mikrofonlar ve alıcı şarj kutusundan çıkarıldığında otomatik açılır ve eşleştirme moduna geçer. Alıcının arkasındaki klipsi kameranın üzerine sabitledikten sonra 3.5mm AUX kablo ile alıcı ve kamerayı birbirine bağlayın.

Die Mikrofone und der Empfänger schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus, wenn sie aus der Ladehülle genommen werden. Nachdem Sie den Clip auf der Rückseite des Empfängers an der Kamera befestigt haben, verbinden Sie den Empfänger und die Kamera mit dem 3,5-mm-AUX-Kabel.

Les microphones et le récepteur s'allument automatiquement et passent en mode d'appairage dès qu'ils sont retirés du boîtier de charge. Après avoir fixé le clip à l'arrière du récepteur installé sur la caméra, connectez le récepteur et la caméra à l'aide du câble AUX de 3,5 mm.

Al retirarlos del estuche de carga, los micrófonos y el receptor se encienden automáticamente y entran en modo de emparejamiento. Después de fijar el clip trasero del receptor en la cámara, conecta el receptor y la cámara con el cable AUX de 3,5 mm.

Микрофоны и приемник автоматически включаются и переходят в режим сопряжения при извлечении из зарядного кейса. После того, как вы прикрепите зажим на задней панели приемника к камере, соедините приемник и камеру с помощью кабеля AUX 3,5 мм.

Микрофоните и приемникът се включват автоматично и влизат в режим на сдвояване, когато бъдат извадени от кутията за зареждане.

След като прикрепите клипса на гърба на приемника на камерата, свържете приемника и камерата с 3,5 мм AUX кабел.

Τα μικρόφωνα και ο δέκτης ενεργοποιούνται αυτόματα και εισέρχονται σε λειτουργία σύζευξης όταν αφαιρούνται από τη θήκη φόρτισης.

Αφού στερεώσετε το κλιπ στο πίσω μέρος του δέκτη στην κάμερα, συνδέστε τον δέκτη και την κάμερα με το καλώδιο AUX 3,5 mm.

يتم تشغيل الميكروفونين وجهاز الاستقبال تلقائيًا ويدخلون في وضع الاقتران عند إخراجهم من علبة الشحن. بعد تثبيت المشبك الموجود في الجزء الخلفي من جهاز الاستقبال على الكاميرا، وصّل جهاز الاستقبال والكاميرا باستخدام كابل AUX مقاس 3.5 مم.

Charge

Şarj Edin / Paarung / Charge / Carga / Зарядка / Зареждане / Φόρτιση / الشحن

Charging the Charging Box

Şarj Kutusunun Şarj Edilmesi

Aufladen der Ladebox

Chargement du boîtier de chargement


Carga de la caja de carga

Зарядка зарядного устройства

Зареждане на кутията за зареждане

Φόρτιση του κουτιού φόρτισης

شحن صندوق الشحن

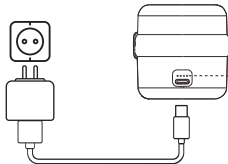

%0-%99

The Blue
Light Blinks



%100

The Blue
Light Steady On



Charging the Microphones

Mikrofonları Şarj Edilmesi

Die Mikrofone aufladen

Chargement des microphones

Cargando los micrófonos

Зарядка микрофонов

Зареждане на микрофоните

Φόρτιση των μικροφώνων

شحن الميكروفونات



%0-%99

The Green Light
Steady On



%100

The Light
Off



Charge the phone via the USB-C or Lightning charging port on the receivers.

Telefonun alıcılar üzerindeki USB-C veya Lightning şarj girişi üzerinden şarj edilmesi

Laden Sie das Telefon über den USB-C- oder Lightning-Ladeanschluss am Empfänger auf.

Chargez le téléphone via le port de charge USB-C ou Lightning sur le récepteur.


Cargue el teléfono a través del puerto de carga USB-C o Lightning en el receptor.

Зарядите телефон через порт зарядки USB-C или Lightning на приёмнике.

Заредете телефона чрез USB-C или Lightning порта за зареждане на приемника.

Φορτίστε το τηλέφωνο μέσω της θύρας φόρτισης USB-C ή Lightning στον δέκτη.

على جهاز الاستقبال USB-C أو Lightning اشحن الهاتف عبر منفذ الشحن.

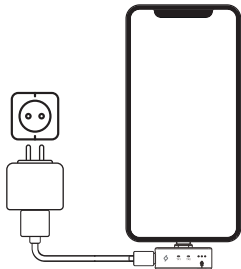

Charging the Receiver

Alicısının Şarj Edilmesi

Den Empfänger aufladen

Chargement du récepteur

Cargando el receptor

Зарядка приёмника

Зареждане на приемника


Φόρτιση του δέκτη

شحن جهاز الاستقبال

%0-%99
The Green Light
Steady On



%100
The Light
Off

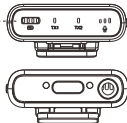

How to Check the Battery Level

Pil Seviyesi Nasıl Kontrol Edilir / Wie Man Den Akkustand Überprüft / Comment Vérifier Le Niveau De Batterie / Cómo Verificar el

Nivel de la Batería Как Проверить Уровень Заряда Батареи / Как Да Проверите Нивото На Батерията / Πως Να Ελέγξετε το

Επίπεδο Φόρτισης Της Μπαταρίας / كيفية التحقق من مستوى شحن البطارية

Charging Box

Şarj kutusu

Ladebox

Boîtier de charge


Caja de carga

Зарядный бокс

Κυτία за зареждане

Θήκη φόρτισης

علبة الشحن

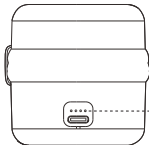

				0%-24%
				25%-49%
				50%-74%
				75%-100%

Camera Receiver

Kamera alicisi

Kameraempfänger

Récepteur de caméra


Receptor de cámara

Камеральный приёмник

Камерен приемник

Δέκτης κάμερας

جهاز استقبال الكاميرا



				0%-24%
				25%-49%
				50%-74%
				75%-100%

Microphones

Mikrofonlar

Mikrofone

Microphones


Micrófonos

Микрофоны

Μικροφони

Μικρόφωνα

الميكروفونات



%0-%20
The Red Light Blinks
%20-%100
The Blue Light Steady On

Control Buttons

Kontrol Tuşları / Bedienknöpfe / Boutons de contrôle / Botones de control / Кнопки управления /
Бутони за управление / Κουμπιά Ελέγχου / أزرار التحكم

Microphones / Mikrofonlar / Mikrofone / Microphones / Micrófonos / Микрофоны / Микрофони / Μικρόφωνα / الميكروفونات

			
On/Off Açma/Kapama Ein/Aus Marche/Arrêt Encendido/Apagado Включение/Выключение Вкл./Изкл. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ایقاف / تشغيل	Noise Reduction Mode Gürültü Engelleme Modu Rauschunterdrückungsmodus Mode Réduction des bruits Modo de reducción de ruido Режим шумоподавления Режим на намаляване на шума Λειτουργία μείωσης θορύβου وضع تقليل الضوضاء	Reverberation Mode Yankılanma Modu Nachhallmodus Mode Réverbération Modo Reverberación Режим реверберации Режим на реверберация Λειτουργία αντήχησης وضع صدی الصوت	Mute Mode* Sessize Alma Modu* Stummschaltungsmodus* Mode Mise en sourdine* Modo silencio* Беззвучный режим* Режим без звук* Λειτουργία σίγασης* وضع كتم الصوت*


***When the mute mode is switched on, the red light on the led indicator is on steady.** / *Sessize alma modu açıldığında led göstergede kırmızı ışık sabit yanar. / *Wenn der Stummschaltungsmodus aktiviert ist, leuchtet die rote LED-Anzeige kontinuierlich. / *Lorsque le mode Mise en sourdine est activé, le voyant rouge du témoin LED reste allumé en permanence. / *Cuando el modo silencio está activado, la luz roja del LED indicador queda encendida de forma permanente. / *Когда включен беззвучный режим, красный свет на светодиодном индикаторе горит постоянно. / *Когато режимът без звук е включен, червената лампичка на LED индикатора свети постоянно. / *Όταν η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη, η κόκκινη λυχνία στην ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά.

عند تشغيل وضع كتم الصوت، يثبت الضوء الأحمر الموجود على مؤشر LED

Camera Receiver / Kamera alicisi / Kameraempfänger / Récepteur de caméra / Receptor de cámara / Камеральный приёмник / Камерен приемник / Δέκτης κάμερας / جهاز استقبال الكاميرا

		
On/Off Açma/Kapama Ein/Aus Marche/Arrêt Encendido/Apagado Включение/Выключение Вкл./Искл. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ایقاف / تشغيل	Volume Up Ses Yükseltme Lauter Augmenter Le Volume Subir Volumen Увеличение громкости Увеличаване на звука Αύξηση έντασης ήχου مفتاح رفع الصوت	Volume Down Ses Azaltma Lautstärke Runter Baisser le Volume Bajar Volumen Убавить звук Намали звука Χαμήλωσε το اخفض الصوت

USB-C & Lightning Receivers / USB-C ve Lightning alıcıları / USB-C- und Lightning-Empfänger / Récepteurs USB-C et Lightning / Receptores USB-C y Lightning / Приёмники USB-C и Lightning / Приемници USB-C и Lightning / Δέκτες USB-C και Lightning / USB-C و Lightning مستقبلات

		
On/Off Açma/Kapama Ein/Aus Marche/Arrêt Encendido/Apagado Включение/Выключение Вкл./Искл. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ايقاف / تشغيل	Volume Up Ses Yükseltme Lauter Augmenter Le Volume Subir Volumen Увеличение громкости Увеличаване на звука Αύξηση έντασης ήχου مفتاح رفع الصوت	Volume Down Ses Azaltma Lautstärke Runter Baisser le Volume Bajar Volumen Убавить звук Намалити звука Χαμήλωσε το اخفض الصوت

Specifications

Özellikler / Spezifikation / Caractéristiques / Especificaciones / Технические характеристики / Характеристики /
Προδιαγραφές / المواصفات

MICROPHONE

Battery	3.7V/80mAh
Frequency Range	20Hz - 20KHz
Compatible Devices	Telephone/ Camera / Audio Systems
Signal to Noise Ratio	≥ 65dB
Connection Type	2.4Ghz
Sound Delay	≤ 20ms (18 - 20ms)
Noise Reduction	Supported
Reverberation	Supported
Dimensions	2.4*1 cm
Weight	9 grams
Charging Time	1.5 hours
Working Time	6 hours
Operating Distance	80 meters

CAMERA RECEIVER

Battery	3.7V/110mAh
Input	USB-C 5V/1A
Transmission Protocol	2.4GHz Dual Channel

Working Time	6 hours
Charging Time	2 hours
Dimension	3.6*2.3*1.6cm
Weight	10 Grams
Adapter	3.5mm Jak
Operating Distance	80 metersgrams

USB-C & LIGHTNING RECEIVER

Dimensions	USB-C : 3.5*2*0.8 cm Lightning : 3.5*2*0.8 cm
Weight	USB-C : 4gr Lightning : 4gr

CHARGING BOX

Battery	DC 3.7 /1000mAh (supports fast charging adapter)
Input	USB-C 5V/1A
Dimensions	10.6*6.7*6.3cm
Weight	96 grams
Charging Time	2 hours
Working Time	24 hours

ATTENTION

DİKKAT / ACHTUNG / ATTENTION / ATENCIÓN / ВНИМАНИЕ / ВНИМАНИЕ / ΠΡΟΣΟΧΗ / تحذيرات



Do not expose to liquids.

Sıvı ile temas ettirmeyin.

Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen

Ne pas exposer aux liquides.

No exponer a líquidos.

Не подвергайте воздействию жидкостей.

Не излагайте на течиности.

Μην εκθέτετε σε υγρά.

لا تعرضها للسوائل.



Avoid extreme temperatures.

Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Éviter les températures extrêmes.

Evite las temperaturas extremas.

Избегайте экстремальных температур.

Не излагайте на екстремни температури.

Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες.

تجنب درجات الحرارة القصوى.



Avoid dropping.

Düşürmekten kaçının.

Nicht fallen lassen.

Éviter de laisser tomber.

Evite las caídas.

Избегайте падения.

Избягвайте изпускания.

Αποφύγετε την πτώση.

تجنب إسقاطها.



Do not disassemble.

Parçalarına ayırmayın.

Nicht zerlegen.

Ne pas démonter.

No desarmar.

Не разбирайте.

Не разглобявайте.

Μην αποσυναρμολογείτε.

لا تفككها.



This product complies with the radio interference requirements of the European Union.

Bu ürün, Avrupa Birliğinin radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Ce produit est conforme aux exigences de la Communauté européenne en matière d'interférence radio.

Este producto cumple con los requisitos de interferencia de radio de la Unión Europea.

Данное изделие соответствует требованиям по радиопомехам Европейского сообщества.

Този продукт отговаря на изискванията за радиосмущения на Европейската общност.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοπαρεμβολής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية لجميع التوجيهات الأوروبية بخصوص معدات الاتصالات التلفزيونية والرادوية



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru şekilde elden çıkarma ve geri dönüşüm, doğal kaynakları, insan sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün atılması ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenize, imha servisine veya bu ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers et qu'il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. L'élimination et le recyclage appropriés aident à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre centre de recyclage ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de limpia o la tienda donde compró este producto

Данный символ означает, что данное изделие не должно выбрасываться в качестве бытовых отходов и должно быть доставлено в соответствующий пункт сбора для переработки. Надлежащая утилизация и переработка отходов помогают защитить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке данного изделия обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации или магазин, где вы приобрели данное изделие.

Для замены товара ненадлежащего качества требуется предоставить кассовый чек.

Този знак означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък, а трябва да бъде изхвърлен или предоставен на обозначено за рециклиране място. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация, относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, се свържете с местната община, службата за събиране на сметта или магазина, от където сте закупили продукта.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση βοηθά στην προστασία των φυσικών πόρων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

تعني هذه العلامة أنه لا يجب التخلص من هذا المنتج وأي بطاريات يتضمنها مع النفايات المنزلية، ويجب تسليمه إلى مركز تجميع مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول طريقة التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو وحدة تصريف النفايات أو المتجر الذي اشتريته من هذا المنتج.

Bakım, Onarım ve Tüketici Hakları

- Ürün müşteri tarafından yapılacak özel bir bakım gerektirmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servise veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.
- Cihazınızın kullanım ömrü 3 yıldır.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: TESAN İletişim AŞ
Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak
No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul
Telefon: 0850 222 8832

Declaration of Conformity Uygunluk Beyanı

You can access the declaration of conformity from the link below.
Uygunluk beyanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

<https://www.hellottec.com/declarationofconformity>
<https://www.tesan.com.tr/uygunlukbeyani>

Tüm yetkili servis adreslerine Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Serbis Bilgi Sistemi" nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir. Güncel yetkili servis iletişim bilgilerine www.ttec.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İthalatçı/Üretici Firma

Ünvan: Tesan İletişim AŞ

Adres: Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sokak No: 17 34196 Bahçelievler / İstanbul

Telefon: 0850 222 8832



3 YIL GARANTİ*

30 gün içinde almış olduğunuz ürününüze,
1 yıllık ek garanti veriyoruz.

garanti.ttec.com.tr üzerinden garanti
belgesi, fatura ve ürününüzü yanınızda
bulundurarak kayıt yaptırmanız yeterlidir.

*garanti.ttec.com.tr'den kaydı tamamlanan 2 yıl
garantili ürünlerimizde +1 yıl ek garanti geçerlidir.

YETKİLİ SATICININ

Ünvanı :

Adresi :

Tel :Faks.....

E-mail :

Fatura Tarihi ve No :

YETKİLİ SATICININ
(İmza, kaşesi)**TESLİM ALAN**
(İmza)**MALIN**

Cinsi : Tak&Çalıştır Evrensel Kablosuz Yaka Mikrofon Kiti

Markası : ttec

Model İsmi : GoMic Pro

Model No* : 2KYM03S

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ

*Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir.

TESAN İLETİŞİM AŞ
Firma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi**TESAN İLETİŞİM A.Ş.**


with  from ttec

www.hellottec.com